
DJI OSMO POCKET 4P

Príručka používateľa

v1.0 2026.07

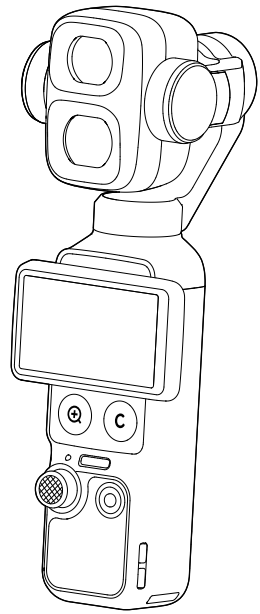

Xtreme.sk

Xtreme.sk s.r.o. – Autorizovaný partner DJI
kontakt: info@xtreme.sk
Adresa predajne: Fialová 2C, 851 07 Bratislava

Autorské práva k tomuto dokumentu vlastní spoločnosť DGI a všetky práva sú vyhradené. Používať tento dokument alebo ktorúkoľvek jeho časť rozmnožovaním, prenášaním alebo predajom dokumentu nie ste oprávnení a nesmiete to umožniť iným, ak to spoločnosť DJI výslovne nepovolí. Tento dokument a jeho obsah používajte len ako návod na používanie výrobkov spoločnosti DJI. Tento dokument sa nesmie používať na iné účely.

V prípade rozdielov medzi rôznymi verziami je rozhodujúca anglická verzia.

Vyhľadávanie kľúčových slov

Tému vyhľadáte podľa kľúčových slov, napr. “batéria” a “inštalácia”. Ak na čítanie tohto dokumentu používate program Adobe Acrobat Reader, stlačením klávesovej skratky Ctrl+F v systéme Windows alebo Command+F v systéme Mac spustite vyhľadávanie.

Prechod na tému

Kompletný zoznam tém nájdete v obsahu. Kliknutím na tému prejdete do danej časti.

Tlač tohto dokumentu

Tento dokument podporuje tlač vo vysokom rozlíšení.

 © 2026 DJI Všetky práva vyhradené.

Používanie tejto príručky

Legenda

⚠ Dôležité upozornenie Rady a tipy Referenčné informácie

Pred použitím si prečítajte

Na webovej lokalite spoločnosti DJI™ nájdete videokurzy a tieto dokumenty:

1. *Bezpečnostné pokyny*
2. *Príručku so stručným návodom*
3. *Používateľskej príručke*

Pred prvým použitím sa odporúča pozrieť si všetky videokurzy a prečítať si *Bezpečnostné pokyny*. Pred prvým použitím si prečítajte *Príručku so stručným návodom* a ďalšie informácie nájdete v tejto *Používateľskej príručke*.

Videokurzy

Prejdite na dolu uvedenú adresu alebo naskenujte kód QR a pozrite si inštruktážne videá ukazujúce, ako tento výrobok bezpečne používať:

https://www.dji.com/osmo-pocket-4p/video

© 2026 DJI Všetky práva vyhradené.

Obsah

Používanie tejto príručky 3
- Legenda 3
- Pred použitím si prečítajte 3
- Videokurzy 3

1 Profil výrobku 6
- 1.1 Prehľad 7
- 1.2 Rukoväť so závitom 1/4" 8
- 1.3 Rukoväť s batériou 10
- 1.4 Výplňové svetlo 12
- 1.5 Širokouhlý objektív 13
- 1.6 Statív Osmo Mini 15

2 Začíname 16
- 2.1 Zapnutie napájania 16
- 2.2 Aktivácia 16
- 2.3 Aktualizácia firmvéru 17
- 2.4 Nabíjanie 17

3 Základné operácie 19
- 3.1 Funkcie tlačidiel 19
- 3.2 Ovládanie dotykovej obrazovky 21
  - Náhľad kamery 21
  - Potiahnutie nahor – Nastavenia parametrov 22
  - Potiahnutie doľava – Nastavenia obrazu a zvuku 22
  - Potiahnutie doprava – Prehrávanie 23
  - Potiahnutie nadol – Ovládacie centrum 23
- 3.3 Ovládanie diaľkovým ovládačom 26
  - Funkcie tlačidiel 27
  - Ovládanie dotykovej obrazovky 27
    - Náhľad kamery 27
    - Potiahnutie nadol – Ovládacie centrum 28
  - Aktualizácia firmvéru 29

4 Používanie výrobku 30
- 4.1 Nastavenie režimu snímania 30
- 4.2 Výber režimu stabilizátora 30
- 4.3 ActiveTrack (Aktívne sledovanie) 32
- 4.4 Režim inteligentného stabilizátora 32
  - Sledovanie viacerých osôb/Sledovanie v režime Spotlight (Reflektor) 33

© 2026 DJI Všetky práva vyhradené.

Dynamické zábery 33
SpinShot 33
4.5 Režim webovej kamery 34
4.6 Uloženie a prenos záznamov 34
Úložný priestor 35
Prenos súborov 35
Prenos súborov do mobilného zariadenia 36
Prenos súborov do počítača 36
4.7 Poznámky k používaniu 36
Batéria 37

5 Špecifikácie 38

© 2026 DJI Všetky práva vyhradené.


1 Profil výrobku

Rôzne kombinácie obsahujú rôzne príslušenstvo. Príslušenstvo je možné zakúpiť samostatne. Kompletný zoznam kompatibilného príslušenstva nájdete v oficiálnom obchode.

Príslušenstvo	Kombinácia Standard	Kombinácia Power Expansion	Kombinácia Creator	Kombinácia Vlog
Rukoväť Osmo Pocket 4 so závitom 1/4" (ďalej len „rukoväť so závitom 1/4"“)	✓	✓	✓	✓
Výplňové svetlo Osmo Pocket 4 (ďalej len „výplňové svetlo“)	✓	✓	✓	✓
Statív Osmo Mini	-	✓	✓	✓
Rukoväť s batériou Osmo Pocket 4 (ďalej len „rukoväť s batériou“)	-	✓	-	-
Širokouhlý objektív Osmo Pocket 4P	-	-	✓	-
Vysielač DJI Mic 3	-	-	✓	-
Vysielač DJI Mic Mini 2	-	-	-	✓
Osmo FrameTap	-	-	✓	✓

© 2026 DJI Všetky práva vyhradené.

1.1 Prehľad

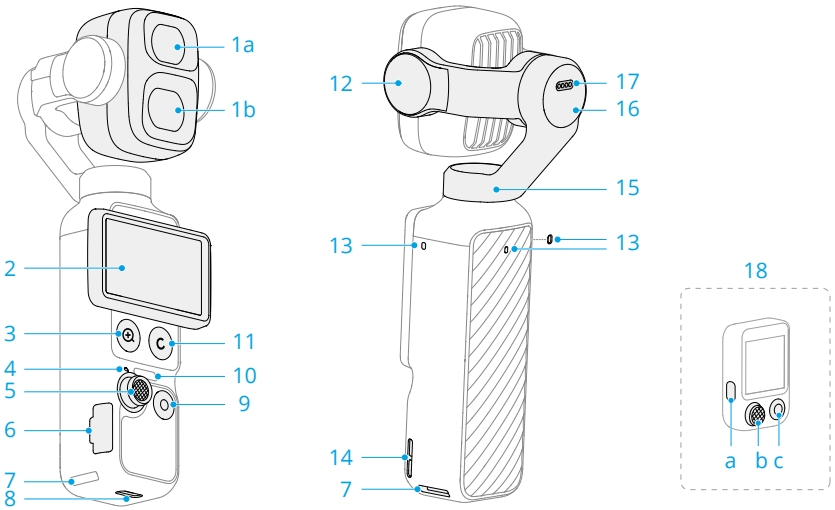

1. Kamera
   a. Kamera so stredným teleobjektívom
   b. Kamera so širokouhlým objektívom
2. Otočná dotyková obrazovka
3. Tlačidlo priblíženia
4. Stavový indikátor LED

Vzor blikania	Opis
Neprerušovaná zelená	Pripravené na použitie
Dočasne vypnuté a zostáva zelená	Fotografovanie
Pomaly bliká na červeno	Nahrávanie videa
Trikrát rýchlo blikne červená	Vypína sa alebo sa čoskoro vypne z dôvodu nízkej úrovne batérie
Striedavo bliká červená a zelená	Aktualizácia firmvéru

5. Pákový ovládač 5D
6. Zásuvka na kartu microSD (s krytom)

⚠ Kryt zásuvky na kartu microSD nie je vodotesný. NEŤAHAJTE kryt silou.

© 2026 DJI Všetky práva vyhradené.

7. Rýchloupínacia zásuvka
8. Port USB-C
9. Tlačidlo Uzávierka/Záznam
10. Reproduktor
11. Vlastné tlačidlo
12. Nakláňací motor
13. Mikrofóny

> Na dosiahnutie lepšej kvality zvuku pri nahrávaní videa NEZAKRÝVAJTE mikrofóny.

14. Otvor na šnúrku
15. Otáčací motor
16. Rolovací motor
17. Kontakty

> Pred pripevnením akéhokoľvek príslušenstva sa uistite, že kontakty sú čisté a suché.


18. Osmo FrameTap (ďalej len „diaľkový ovládač“)
    a. Tlačidlo funkcie
    b. Pákový ovládač
    c. Tlačidlo Uzávierka/Záznam


> Diaľkový ovládač je súčasťou kombinácií Creator a Vlog.

1.2 Rukoväť so závitom 1/4"

Pripojte ku kamere rukoväť so závitom 1/4" na dosiahnutie pohodlnejšieho úchopu.


 © 2026 DJI Všetky práva vyhradené.

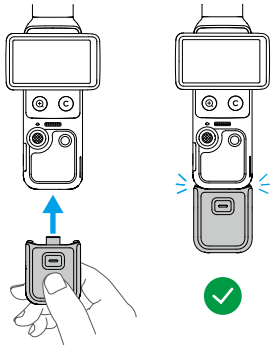

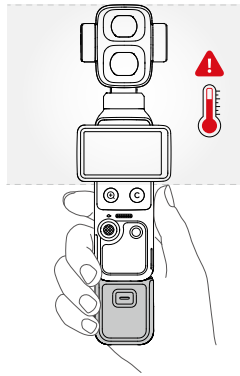


⚠
- Pri dlhodobom nahrávaní videí s vysokým rozlíšením môže byť horná časť výrobku horúca. NEDRŽTE výrobok príliš vysoko, aby ste predišli vysokým teplotám. Kamera zastaví nahrávanie, ak sa zistí akékoľvek prehriatie.
- Rukoväť nie je vodotesná. NESMIE padnúť do vody. Predchádzajte vyliatiu akejkoľvek kvapaliny na rukoväť.


Pri odpájaní stlačte a podržte uvoľňovacie tlačidlo na rukoväti a rukoväť odpojte.

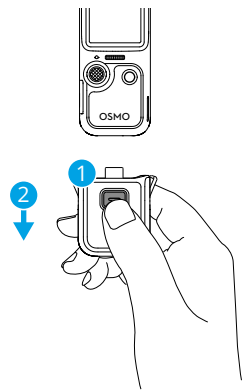

© 2026 DJI Všetky práva vyhradené.

1.3 Rukoväť s batériou

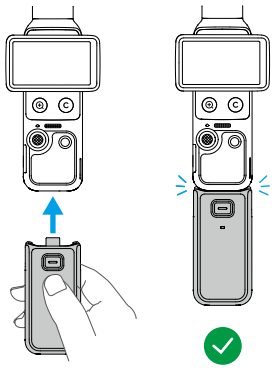


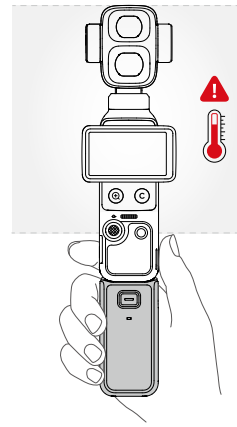

- Pri dlhodobom nahrávaní videí s vysokým rozlíšením môže byť horná časť výrobku horúca. NEDRŽTE výrobok príliš vysoko, aby ste predišli vysokým teplotám. Kamera zastaví nahrávanie, ak sa zistí akékoľvek prehriatie.
- Keď je rukoväť s batériou pripojená ku kamere, jej firmvér sa aktualizuje automaticky počas aktualizácie firmvéru kamery. Po úspešnej aktualizácii sa v kamere zobrazí výzva. NEODSTRAŇUJTE rukoväť s batériou pred dokončením aktualizácie.
- Uistite sa, že rukoväť s batériou má napájanie, keď sa používa s externými zvukovými zariadeniami.
- Uistite sa, že rukoväť s batériou je riadne izolovaná, aby ste predišli nebezpečenstvu požiaru. NENECHAJTE rukoväť s batériou padnúť ani do nej neudierajte.
- Ak cudzí predmet blokuje port USB-C, použite ventilátor, mäkkú kefku alebo iné nástroje na vyčistenie portu USB-C a odstránenie cudzieho predmetu. Poznámka: Čistite smerom zvnútra portu von.
- Rukoväť nie je vodotesná. NESMIE padnúť do vody. Predchádzajte vyliatiu akejkoľvek kvapaliny na rukoväť.
- Ak sa rukoväť s batériou nebude používať 10 dní alebo dlhšie, vybite ju na úroveň 50 % nabitia batérie, aby ste predĺžili životnosť batérie.

© 2026 DJI Všetky práva vyhradené.

Pri odpájaní stlačte a podržte uvoľňovacie tlačidlo na rukoväti s batériou a rukoväť odpojte. Po odpojení rukoväte s batériou stlačte raz uvoľňovacie tlačidlo a skontrolujte úroveň nabitia batérie pomocou stavového indikátora LED.

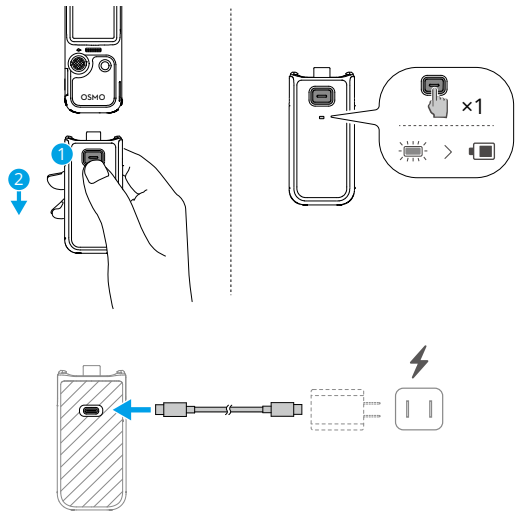

⚠ Pred nabíjaním sa uistite, že porty sú čisté a suché. Ak sú porty znečistené, vyčistite ich čistou suchou handričkou.

Stavový indikátor LED


Stav úrovne nabitia batérie	
Neprerušovaná červená na 3 s a potom zhasne	1 % – 19 %
Neprerušovaná žltá na 3 s a potom zhasne	20 % – 49 %
Neprerušovaná zelená na 3 s a potom zhasne	50 % – 100 %
Trikrát blikne červená	0 %
Stav úrovne nabitia batérie počas nabíjania	
Štyrikrát blikne zelená	> 75 %
Trikrát blikne zelená	51 % – 75 %
Dvakrát blikne zelená	26 % – 50 %
Blikanie nazeleno	0 % – 25 %
Vypnuté	Nabíjanie dokončené
Stav systému	

© 2026 DJI Všetky práva vyhradené.


Striedavo bliká červená a zelená	Aktualizácia firmvéru
Dvakrát zabliká načerveno	Teplota okolitého prostredia je neštandardná a rukoväť s batériou momentálne nie je možné používať. Počkajte, kým sa teplota nevráti na štandardnú hodnotu.
Blikajúca žltá	Aktualizácia firmvéru zlyhala (pripojte sa ku kamere a skúste aktualizáciu znova)

1.4 Výplňové svetlo

Pripojenie a nastavenie uhla:

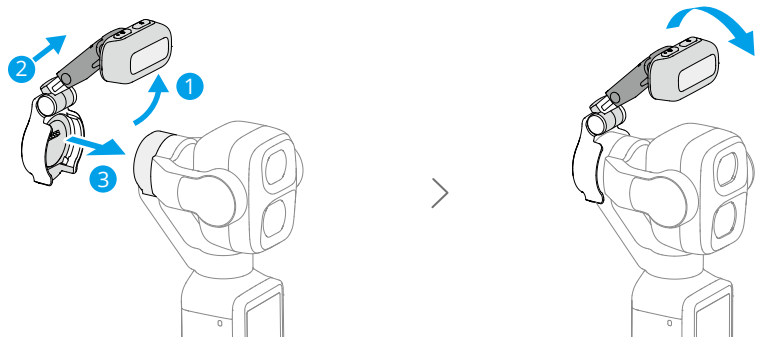


Nastavenie farebnej teploty:

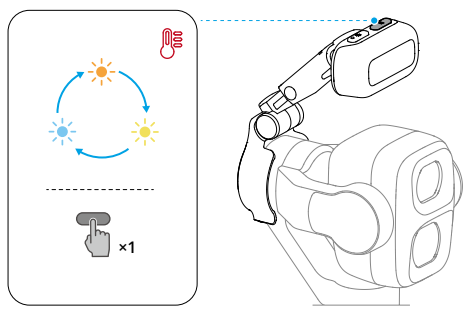

 © 2026 DJI Všetky práva vyhradené.

Upravenie jasu alebo vypnutie výplňového svetla:

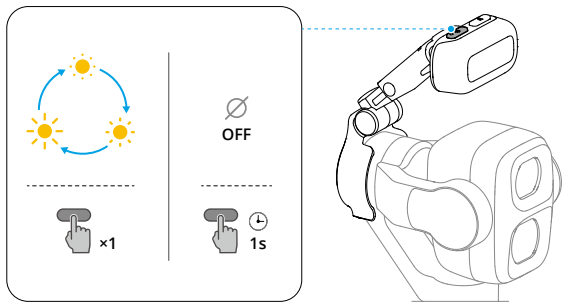


- Po pripevnení výplňového svetla nastavte uhol náklonu stabilizátora tak, aby nedochádzalo k odleskom na objektíve.

- Tento výrobok obsahuje magnety. Aby ste predišli rušeniu, výrobok sa nesmie nachádzať v blízkosti magnetických kariet, implantovateľných zdravotníckych zariadení, ako sú kardiostimulátory, pevných diskov, čipov RAM a iných zariadení.
- Pred pripevnením výplňového svetla vyčistite kontakty suchou handričkou, ak je na nich viditeľné znečistenie.
- Pri pripájaní výplňového svetla sa uistite, že je správne zarovnané so stabilizátorom, aby bolo pripevnenie bezpečné.
- Vyhnite sa nadmernému chveniu alebo náhlym pohybom, aby ste predišli pádu výplňového svetla.
- Pri inštalácii alebo používaní výplňového svetla predchádzajte kolíziám medzi výplňovým svetlom a kamerou stabilizátora.
- Pred uskladnením kamery odstráňte výplňové svetlo a potom kameru vypnite.


1.5 Širokouhlý objektív

Pred inštaláciou odstráňte pôvodný ochranný kryt objektívu. Držte kameru palcom a ukazovákom a otočením objektívu proti smeru hodinových ručičiek ho odomknite a odstráňte. NEODSTRAŇUJTE ho silou. V opačnom prípade sa stabilizátor môže poškodiť.

© 2026 DJI Všetky práva vyhradené.

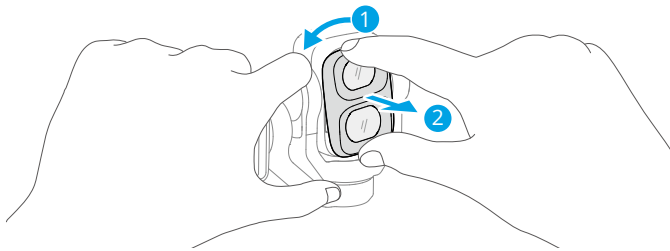


Pri nasadzovaní pevne zatlačte objektív nadol a otáčajte ho v smere hodinových ručičiek, kým nedosadne na miesto. Uistite sa, že je objektív pevne pripevnený, aby nedošlo k jeho vypadnutiu.

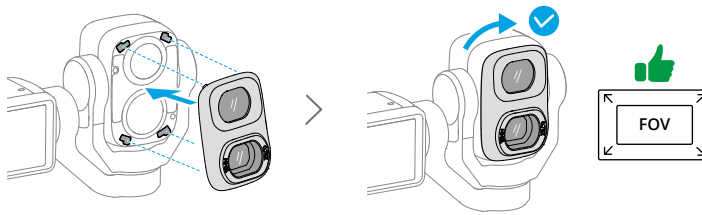

- Po inštalácii sa zorné pole širokouhlej kamery zväčší, pričom stredný teleobjektív zostane nezmenený.
- Širokouhlý objektív nie je vhodný na snímanie panoramatických snímok.
- Udržujte objektív kamery a obe strany širokouhlého objektívu čisté. Prach alebo piesok môžu poškriabať objektív a spôsobiť odpadnutie širokouhlého objektívu.
- Pred uskladnením kamery odstráňte objektív a potom kameru vypnite.

© 2026 DJI Všetky práva vyhradené.


1.6 Statív Osmo Mini

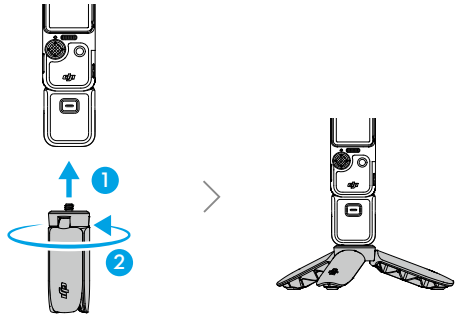

© 2026 DJI Všetky práva vyhradené.

2 Začíname

2.1 Zapnutie napájania

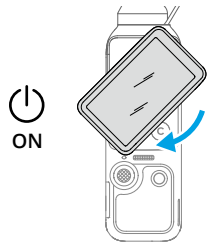

- Keď neprebieha nahrávanie, zariadenie vypnete stlačením a podržaním tlačidla Uzávierka/Záznam alebo otočením dotykovej obrazovky proti smeru hodinových ručičiek. Ak chcete, aby kamera zostala zapnutá po otočení, potiahnite v náhľade kamery prstom nadol a otvorte Ovládacie centrum, ťuknite na možnosť > **Otočením obrazovky vypnúť napájanie** a upravte nastavenia.

2.2 Aktivácia

Pred prvým použitím sa uistite, že ste kameru aktivovali pomocou Aplikácia DJI Mimo.

1. Naskenujte kód QR na obrazovke a stiahnite si Aplikácia DJI Mimo.
2. V mobilnom zariadení povoľte funkcie Wi-Fi a Bluetooth.
3. Spustite Aplikácia DJI Mimo v mobilnom zariadení, ťuknutím na ikonu kamery sa pripojte ku kamere a ďalej postupujte podľa pokynov na aktiváciu kamery.

Keď používate kameru s Aplikácia DJI Mimo, pomocou mobilného zariadenia môžete sledovať aktuálny náhľad kamery, nastavovať parametre kamery a ovládať kameru.

- Verzie operačných systémov Android a iOS, ktoré aplikácia podporuje, si môžete overiť na lokalite https://www.dji.com/downloads/djiapp/dji-mimo.
- Rozhranie a funkcie aplikácie závisia od aktualizácie verzie softvéru. Skutočné skúsenosti používateľov závisia od použitej verzie softvéru.

- Ak je Osmo FrameTap súčasťou vašej kombinácie, nezabudnite vypnúť diaľkový ovládač, než pripojíte kameru k Aplikácia DJI Mimo na účely aktivácie.
- Ak sa pri pripájaní k Aplikácia DJI Mimo vyskytne problém, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 © 2026 DJI Všetky práva vyhradené.

1. Skontrolujte, že v mobilnom zariadení je povolená sieť Wi-Fi a funkcia Bluetooth.
2. Uistite sa, že Aplikácia DJI Mimo je aktualizovaný na najnovšiu verziu.
3. V živom náhľade potiahnite prstom zhora nadol po obrazovke a ťuknite na > **Bezdrôtové pripojenie** > **Obnovenie pripojenia**. Kamera resetuje všetky pripojenia a heslá Wi-Fi.

2.3 Aktualizácia firmvéru

Keď je k dispozícii aktualizácia firmvéru, v Aplikácia DJI Mimo sa zobrazí výzva. Ťuknite na výzvu a podľa pokynov na obrazovke aktualizujte firmvér.


Ak sa aktualizácia nepodarí, postupujte podľa krokov na riešenie problémov.

1. Reštartujte kameru a Aplikácia DJI Mimo.
2. V mobilnom zariadení povoľte funkcie Wi-Fi a Bluetooth.
3. Pripojte kameru k Aplikácia DJI Mimo a skúste vykonať aktualizáciu znova.

Ak bude aktualizácia opäť neúspešná, kontaktujte podporu spoločnosti DJI.

2.4 Nabíjanie

Použite dodaný kábel na pripojenie portu USB-C k nabíjačke. Odporúča sa používať nabíjačku USB-C PD.

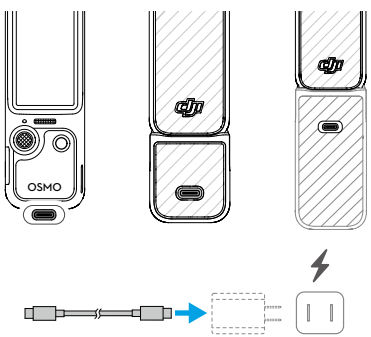

© 2026 DJI Všetky práva vyhradené.


Ak je namontovaná rukoväť s batériou, táto sa nezačne nabíjať, kým nie je úplne nabitá batéria ručnej kamery stabilizátora.

Pred nabíjaním sa uistite, že porty sú čisté a suché. Ak sú porty znečistené, vyčistite ich čistou suchou handričkou.

 © 2026 DJI Všetky práva vyhradené.

3 Základné operácie

3.1 Funkcie tlačidiel

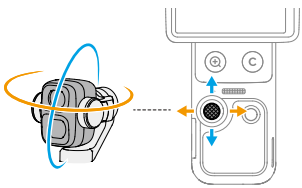

Pákový ovládač 5D

Ovládanie pohybu stabilizátora alebo priblíženia kamery

Posun doľava alebo doprava: Ovládanie pohybu kamery v osi otáčania.

Posun nahor alebo nadol: Ovládanie naklonenia alebo priblíženia kamery.

* Miera pohybu pákovým ovládačom ovláda rýchlosť otáčania stabilizátora a rýchlosť priblíženia kamery. Čím viac stlačíte pákový ovládač, tým rýchlejšie sa kamera stabilizátora otáča alebo približuje. Ak chcete túto funkciu vypnúť, potiahnite prstom nadol z hornej časti náhľadu kamery, ťuknite na ⚙ a zapnite funkciu **Zámok vstupu**. Toto nastavenie umožňuje stabilné ovládanie priblíženia.

Ostatné operácie

Jedno stlačenie: Návrat do predchádzajúcej ponuky alebo ukončenie funkcie ActiveTrack.

Stlačenie dvakrát: Opätovné vycentrovanie stabilizátora.

Stlačenie trikrát: Prepnutie kamery medzi smerovaním dopredu a dozadu.

Stlačenie a podržanie: Uzamknite stabilizátor alebo uzamknite smer kamery.



Tlačidlo Uzávierka/Záznam

Jedno stlačenie v náhľade kamery: Nasnímanie fotografie alebo spustenie/zastavenie záznamu.

Jedno stlačenie vo vypnutom stave: Zapnutie napájania.

Stlačenie a podržanie: Vypnutie napájania.



Tlačidlo priblíženia

Jedno stlačenie: Prepnutie na priblíženie 3x.

Stlačenie dvakrát: Prepnutie na priblíženie 6x.

Stlačenie a podržanie: Postupné priblíženie.

Jedným stlačením pri akejkoľvek úrovni priblíženia sa prepnete na priblíženie 1x.

© 2026 DJI Všetky práva vyhradené.



Vlastné tlačidlo

Potiahnutím prstom nadol z hornej časti obrazovky kamery otvoríte Ovládacie centrum a ťuknutím na ⚙ môžete prispôsobiť funkcie tlačidiel.

V predvolenom nastavení:

Jedno stlačenie: Prepnutie ovládania náklonu stabilizátora alebo priblíženia kamery pákovým ovládačom.

Stlačenie dvakrát: Opätovné vycentrovanie stabilizátora.

Stlačenie trikrát: Uzamknutie/odomknutie smeru kamery.


Stlačenie a podržanie: Postupné oddialenie.

 © 2026 DJI Všetky práva vyhradené.

3.2 Ovládanie dotykovej obrazovky

Náhľad kamery

Po zapnutí kamery sa na dotykovom displeji zobrazí živý náhľad.

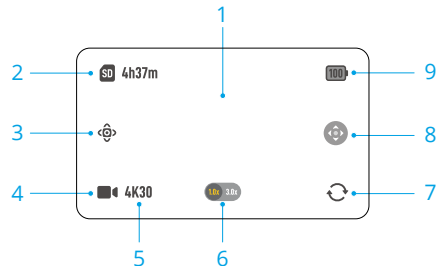

1. **Živý náhľad**

   Jedným ťuknutím na živý náhľad vykonáte zaostrenie a zameranie. Dvojitým ťuknutím vyberte objekt sledovania ActiveTrack (Aktívne sledovanie).
2. **Kapacita úložiska/Zostávajúci čas záznamu**
3. **Režim inteligentného stabilizátora**
4. **Režim snímania**

   Kliknutím vyberte režim snímania.
5. **Špecifikácie snímania**
6. **Úrovne priblíženia**

   Ťuknutím rýchlo zmeníte úroveň priblíženia.
7. **Otáčanie stabilizátora**

   Ťuknutím prepnete kameru medzi smerovaním dopredu a dozadu.
8. **Ovládanie pákovým ovládačom**


   Ťuknutím prepnete ovládanie pákovým ovládačom medzi naklonením stabilizátora a priblížením kamery.
9. **Úroveň nabitia batérie**

   Keď je namontovaná rukoväť s batériou, ťuknutím na ikonu zobrazíte úroveň nabitia batérie kamery a rukoväti s batériou.

© 2026 DJI Všetky práva vyhradené.

Potiahnutie nahor – Nastavenia parametrov


Potiahnutím prsta od spodnej časti obrazovky nahor nastavíte parametre jednotlivých režimov snímania. Po nastavení parametrov potiahnite prstom zhora nadol na obrazovke a vrátite sa na živý náhľad.

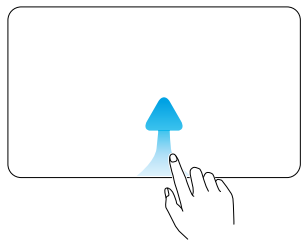

- V rôznych režimoch snímania možno nastaviť rôzne parametre. Pozrite si skutočné rozhranie.

Potiahnutie doľava – Nastavenia obrazu a zvuku

Potiahnutím doľava v náhľade kamery upravíte nastavenia obrazu a zvuku. Ťuknutím na **PRO** upravíte profesionálne parametre.

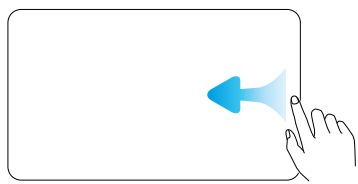


Režimy D-Log sú určené na profesionálne stupňovanie farieb pri následných úpravách. V scénach s vysokým kontrastom alebo viacfarebných scénach (napr. záhrada, pole atď.) sa dynamický rozsah môže zväčšiť pre väčšie stupňovanie farieb v postprodukcii. Keď je zvolený farebný režim D-Log 10 bit/D-Log 2 10 bit, môžete zapnúť funkciu Obnovenie farieb a zobraziť ukážku vykreslenia farieb v náhľade kamery.

Podporovaný je aj režim zaostrovania a funkcie skrášlenia, dekoračných efektov v aplikácii, filmového tónu a ďalšie nastavenia. Kliknutím spustite inštruktážne video. Funkcie Filmový tón a Skrášlenie sú k dispozícii len v režime Video a nemožno ich používať súčasne.

© 2026 DJI Všetky práva vyhradené.

Potiahnutie doprava – Prehrávanie


Potiahnutím doprava z obrazovky zobrazíte naposledy nasnímaný záznam.

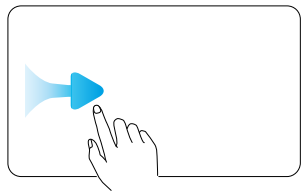

Pri prehrávaní videa dlhým stlačením ľubovoľnej prázdnej plochy na obrazovke prehráte video dvojnásobnou rýchlosťou. Na živý náhľad sa vrátite potiahnutím prstom z pravého okraja obrazovky doľava počas prehrávania.

Potiahnutie nadol – Ovládacie centrum

Potiahnutím prstom nadol z hornej časti obrazovky vstúpite do Ovládacieho centra. Na živý náhľad sa vrátite potiahnutím prstom nahor z dolnej časti obrazovky.

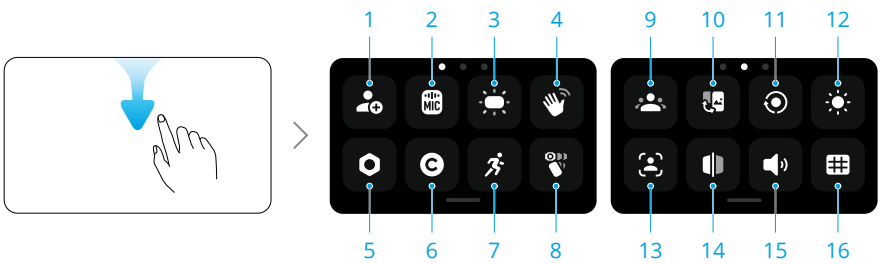

1. **Vlastný režim**

   Uložte aktuálne nastavenia snímania ako vlastný režim. Vlastné režimy môžete následne použiť priamo na snímanie podobných scén.

2. **Bezdrôtový mikrofón**

   Kamera sa môže pripojiť súčasne k dvom bezdrôtovým mikrofónovým vysielačom DJI. Navštívte oficiálne webové sídlo a pozrite si podporované modely.

   Pri prepájaní postupujte podľa pokynov na obrazovke. Po prepojení môžete vysielačom ovládať kameru a spúšťať záznam, pričom vysielač zachytí zvuk.

- Ďalšie informácie o výrobku s mikrofónom nájdete na webovej lokalite spoločnosti DJI a v používateľskej príručke.

© 2026 DJI Všetky práva vyhradené.

- Keď je vysielač prepojený s kamerou, ťuknutím na Nastavenia bezdrôtového mikrofónu upravte parametre zvuku vysielača.
- Prejdite do ovládacieho centra, ťuknite na a povoľte **Zálohovanie zvuku**. Keď je táto funkcia povolená, zabudovaný mikrofón kamery bude počas snímania videa súčasne nahrávať zvuk pomocou bezdrôtového mikrofónu. Tento zálohovaný zvuk možno uložiť buď ako samostatný súbor .aac, alebo ako ďalšiu zvukovú stopu vloženú do videosúboru. Zálohovanie zvuku nie je podporované v režime Časozberné snímanie, Webová kamera a Prenos cez DisplayPort.

3. **Výplňové svetlo**

   Kliknutím prejdete na stránku nastavení výplňového svetla, kde môžete výplňové svetlo zapnúť alebo vypnúť, prípadne nastaviť funkcie automatického výplňového svetla.

4. **Gesture Control (Ovládanie gestami)**

   Po zapnutí funkcie sa postavte pred kameru a vykonajte zodpovedajúce gesto na snímanie fotografií, nahrávanie videí alebo ovládanie funkcie ActiveTrack:

   - Dlaň : Povoliť/zakázať funkciu ActiveTrack.
   - Gesto V : Snímanie fotografie alebo spustenie/zastavenie nahrávania videa.

   - Efektívny dosah ovládania gestami závisí od ohniskovej vzdialenosti objektívu. Pozrite si https://www.dji.com/osmo-pocket-4p/faq podrobnosti. Vykonávajte gestá na ovládanie v rámci efektívneho dosahu a nezakrývajte si rukou tvár. Na obrazovke sa zobrazí výzva, keď sa gesto aktivuje.
   - Keď je zapnutá možnosť **Len registrované objekty**, kameru môžu gestami ovládať iba registrované objekty.

5. **Nastavenia**

   Podporované sú aj funkcie kalibrácie stabilizátora, automatického vypnutia a ďalšie nastavenia. Kľúčové funkcie sú nasledovné:

Smer stabilizátora pri spustení	Nastavte smer, ktorým bude kamera nasmerovaná po zapnutí. Posledné nastavenie: Ak je režim stabilizátora nastavený na Sledovanie alebo Uzamknutie naklonenia, kamera bude smerovať dopredu alebo dozadu. Ak je režim stabilizátora nastavený na FPV, kamera sa po zapnutí otočí, aby obnovila rovnakú orientáciu, akú mala pri poslednom vypnutí.

 © 2026 DJI Všetky práva vyhradené.

Režim nosenia	Po zapnutí sa kamera otočí a uzamkne v režime selfie a režim stabilizátora sa zmení na režim uzamknutia naklonenia. Ťuknutím dvakrát na obrazovku vycentrujete stabilizátor. Potiahnutím prstom nahor ukončíte režim nosenia. V režime nosenia sa odporúča používať kameru s Rozširujúci adaptér (predáva sa samostatne).
Stlačenie a podržanie pákového ovládača	Nastavte funkciu stlačenia a podržania tlačidla na pákovom ovládači tak, aby sa uzamkol smer stabilizátora alebo kamery.
Funkcia proti blikaniu	Ťuknutím vyberte frekvenciu proti blikaniu, aby ste znížili blikanie spôsobené fluorescenčnými svetlami alebo obrazovkami televízorov pri snímaní v interiéri. Vyberte frekvenciu potlačenia blikania podľa frekvencie elektrickej siete v danom regióne. Predvolená frekvencia proti blikaniu je nastavená na možnosť Automaticky.
Časový kód	Časový kód buď resetujte, alebo zosynchronizujte so systémovým časom. Časový kód kamery možno synchronizovať so synchronizátorom časového kódu cez port USB-C. Ťuknutím na položku **Zobraziť časový kód** zobrazíte časový kód v živom náhľade.

6. **Vlastné tlačidlo**

   Prispôsobenie funkcií tlačidiel.

7. **Rýchlosť otáčania**

   Ťuknutím upravte rýchlosť sledovania stabilizátora.

8. **Výber režimu stabilizátora**

9. **Registrovať objekt**

   Registrovanie a správa objektov. Registrované objekty môžu mať prioritu pri automatickom zaostrovaní, ovládaní gestami a sledovaní v režime Spotlight (Reflektor).

10. **Prepínanie medzi režimami na šírku a na výšku**

    Ťuknutím vyberte orientáciu snímania: Automatické otáčanie, na šírku a na výšku.

11. **Otočenie obrazovky a záznam**

    Keď je táto funkcia zapnutá, záznam videa sa spustí hneď po zapnutí kamery otočením dotykovej obrazovky v smere hodinových ručičiek. Predvolene sa používajú posledné nastavenia.

- Po snímaní sa kamera automaticky vypne, ak zostane dve sekundy nečinná.
- Keď počas nahrávania znova otočíte obrazovku:

© 2026 DJI Všetky práva vyhradené.

- Ak je orientácia snímania nastavená na automatické otáčanie alebo na orientáciu na šírku, nahrávanie sa zastaví a kamera sa po dvoch sekundách vypne.
- Ak je orientácia snímania nastavená na výšku, snímanie bude pokračovať.

12. **Jas**

    Ťuknutím a potiahnutím upravte jas. Môžete tiež povoliť adaptívny jas na používanie v exteriéri.

13. **FT (selfie)**

    Keď je stabilizátor v režime selfie, kamera automaticky sleduje objekt, ktorý zaberá najväčšiu plochu záberu. Sledovanie sa zastaví, keď sa orientácia stabilizátora zmení na opačnú.

14. **Prevrátenie selfie**

    Keď je táto možnosť zapnutá, zábery nasnímané v režime selfie sa automaticky zrkadlia tak, aby zodpovedali náhľadu.

15. **Zvuky**

    Ťuknutím nastavíte hlasitosť.

16. **Referenčná línia**

    Zobrazenie referenčných línií v náhľade kamery na pomoc pri kompozícii.


3.3 Ovládanie diaľkovým ovládačom

Osmo FrameTap možno pripojiť k Osmo Pocket 4P na účely diaľkového ovládania a prezerania záberov z kamery v reálnom čase.


- Po zapnutí diaľkový ovládač automaticky vyhľadá zariadenia v okolí. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a dokončite pripojenie.
- Aby ste zaistili stabilné ovládanie, držte diaľkový ovládač vo vzdialenosti do 10 m od kamery.

 © 2026 DJI Všetky práva vyhradené.


Funkcie tlačidiel

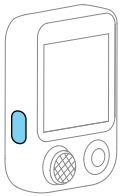

Tlačidlo funkcie
Stlačenie a podržanie: Zapnutie/vypnutie napájania.
Jedno stlačenie: Prepnutie na priblíženie 3x.
Stlačenie dvakrát: Prepnutie na priblíženie 6x.
Jedným stlačením pri akejkoľvek úrovni priblíženia sa prepnete na priblíženie 1x.

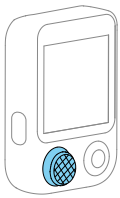


Pákový ovládač
Posun doľava alebo doprava: Ovládanie pohybu kamery v osi otáčania.
Posun nahor alebo nadol: Ovládanie naklonenia alebo priblíženia kamery.
Stlačenie dvakrát: Opätovné vycentrovanie stabilizátora.
Stlačenie trikrát: Prepnutie kamery medzi smerovaním dopredu a dozadu.

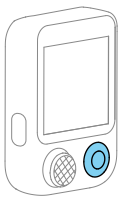

Tlačidlo Uzávierka/Záznam
Jedno stlačenie: Nasnímanie fotografie alebo spustenie/zastavenie záznamu.

Ovládanie dotykovej obrazovky

Náhľad kamery

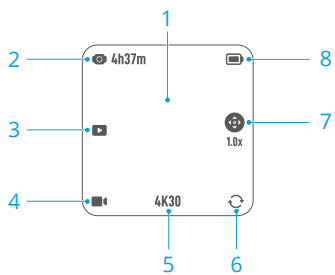

1. **Živý náhľad**

© 2026 DJI Všetky práva vyhradené.

Dvojitým ťuknutím na živý náhľad vyberte objekt pre funkciu ActiveTrack (Aktívne sledovanie) a spustíte sledovanie. Kamera počas sledovania automaticky vycentruje objekt.

2. **Kapacita úložiska/Zostávajúci čas záznamu**
3. **Prehrávanie**

   Ťuknutím môžete zobraziť poslednú zhotovenú alebo prehratú fotografiu alebo video.
4. **Režim snímania**

   Kliknutím vyberte režim snímania.
5. **Špecifikácie snímania**

   Špecifikácie snímania sa zobrazujú len v určitých režimoch snímania.
6. **Otáčanie stabilizátora**


   Ťuknutím prepnete kameru medzi smerovaním dopredu a dozadu.
7. **Ovládanie pákovým ovládačom**

   Ťuknutím prepnete ovládanie pákovým ovládačom medzi naklonením stabilizátora a priblížením kamery.
8. **Úroveň nabitia batérie**

   Ťuknutím môžete zobraziť stav nabitia batérie kamery a diaľkového ovládača.

Potiahnutie nadol – Ovládacie centrum

Potiahnutím prstom nadol z hornej časti obrazovky otvoríte ovládacie centrum, kde nájdete ďalšie funkcie.

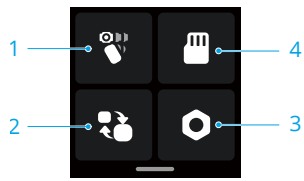

1. **Výber režimu stabilizátora**
2. **Prepínanie pripojených zariadení**
3. **Nastavenia**
4. **Úložný priestor**

   Skontrolujte informácie o úložisku alebo prepínajte medzi interným úložiskom a kartou microSD.

 © 2026 DJI Všetky práva vyhradené.

Aktualizácia firmvéru

Firmvér diaľkového ovládača je možné aktualizovať prostredníctvom Aplikácia DJI Mimo.

1. Vypnite kameru a zapnite diaľkový ovládač. Uistite sa, že batéria v diaľkovom ovládači má dostatočnú kapacitu.
2. V mobilnom zariadení povoľte funkcie Wi-Fi a Bluetooth.
3. Spustite Aplikácia DJI Mimo, ťuknite na ikonu kamery na domovskej obrazovke a pripojte diaľkový ovládač.
4. V aplikácii sa zobrazí upozornenie, keď bude k dispozícii nový firmvér. Ťuknite na výzvu a podľa pokynov na obrazovke aktualizujte firmvér.

Ak sa aktualizácia nepodarí, postupujte podľa krokov na riešenie problémov.

1. Reštartujte kameru a Aplikácia DJI Mimo.
2. V mobilnom zariadení povoľte funkcie Wi-Fi a Bluetooth.
3. Pripojte kameru k Aplikácia DJI Mimo a skúste vykonať aktualizáciu znova.


Ak bude aktualizácia opäť neúspešná, kontaktujte podporu spoločnosti DJI.

© 2026 DJI Všetky práva vyhradené.

4 Používanie výrobku

Nasledujúce operácie uvádzajú ako príklad dotykovú obrazovku kamery. Pri používaní diaľkového ovládača sa môže rozhranie a ovládanie líšiť. Ďalšie informácie – pozri v časti Ovládanie diaľkovým ovládačom.


4.1 Nastavenie režimu snímania

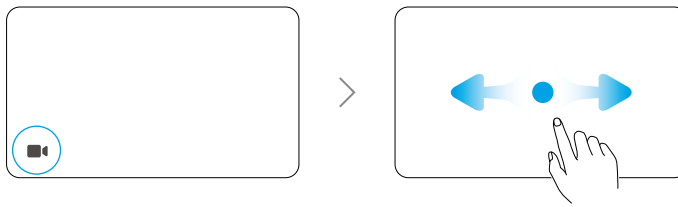

1. Na stránku prepínania režimu prejdete stlačením ikony.
2. Režim snímania vyberte potiahnutím prsta.
3. Na živý náhľad sa vrátite ťuknutím na vybratý režim snímania potiahnutím prstom nahor z dolnej časti obrazovky.


4.2 Výber režimu stabilizátora

Potiahnutím prstom nadol z hornej časti obrazovky prejdite do ovládacieho centra. Ťuknutím na ikonu vyberte režim stabilizátora. Kliknutím spustite inštruktážne video.

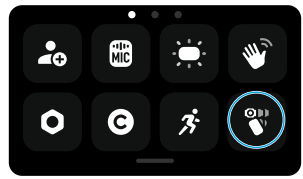


 © 2026 DJI Všetky práva vyhradené.

Sledovanie

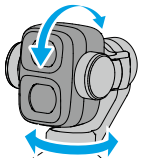

Osi otáčania a nakláňania sledujú rukoväť, zatiaľ čo os rolovania zostáva vodorovná.
Režim sledovania je predvolene vybratý a je vhodný pre väčšinu scén, vrátane vlogov a selfie.


Zamknuté naklonenie

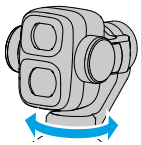


Len os otáčania sleduje pohyb, zatiaľ čo os naklonenia je uzamknutá a os rolovania zostáva vodorovná.
Tento režim je vhodný na zábery s priblížením/oddialením a bočným pohybom.

Kamera sa voľne otáča a sleduje pohyb rukoväte.
Tento režim je vhodný na kreatívne zábery alebo intenzívne zábery z pohľadu prvej osoby.

FPV/FPV⊥

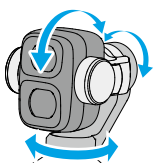


FPV

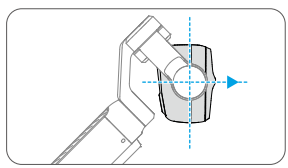

Kamera zostáva pri zapnutí alebo vycentrovaní nasmerovaná vodorovne dopredu.

FPV⊥

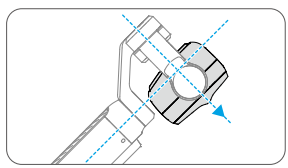


Kamera zostáva pri zapnutí alebo vycentrovaní nasmerovaná kolmo na rukoväť.

© 2026 DJI Všetky práva vyhradené.

4.3 ActiveTrack (Aktívne sledovanie)

V režime Fotografia alebo Video je možné funkciu ActiveTrack (Aktívne sledovanie) aktivovať priamo v náhľade kamery.

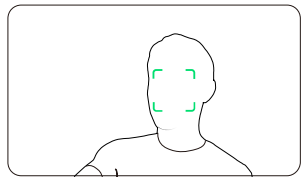


- **Sledovanie pomocou rámika**: Kamera automaticky zosúladí a vyberie objekt pre funkciu ActiveTrack (Aktívne sledovanie). Jedným stlačením pákového ovládača spustíte sledovanie objektu pri zachovaní aktuálnej kompozície.
- **Centrovanie sledovania**: Dvojitým ťuknutím na objekt v náhľade kamery spustíte sledovanie. Kamera počas sledovania automaticky vycentruje objekt.

Stlačením pákového ovládača 5D alebo ťuknutím na dotykovú obrazovku ukončíte funkciu ActiveTrack.

⚠ Funkcia ActiveTrack nie je k dispozícii v režimoch Panorama, Timelapse, Motionlapse, SpinShot ani pri používaní režimu FPV, ak kameru držíte vodorovne.

4.4 Režim inteligentného stabilizátora

V režime Video ťuknite na ⌖ a vyberte režim inteligentného stabilizátora. Ťuknutím na položku ⌖ > **Ukončiť** ukončíte režim inteligentného stabilizátora.

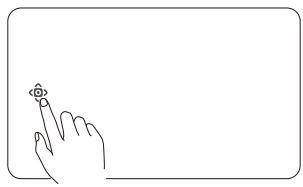

Podporované sú nasledujúce funkcie:

 © 2026 DJI Všetky práva vyhradené.

Sledovanie viacerých osôb/Sledovanie v režime Spotlight (Reflektor)


- **Sledovanie viacerých osôb**: Ak je táto funkcia zapnutá, kamera automaticky sleduje viaceré objekty v zornom poli a počas sledovania ich udržiava v strede záberu.
- **Sledovanie v režime Spotlight (Reflektor)**: Ak je táto funkcia zapnutá, kamera automaticky sleduje objekt, ktorý sa nachádza najbližšie k stredu rámika. Ak je zaregistrovaný objekt, kamera sleduje iba tento objekt.

Dynamické zábery

Pomocou pákového ovládača 5D vyberte pozíciu objektu v živom náhľade podľa pravidla zlatého rezu alebo tretín. Keď objekt vstúpi do záberu, stlačením pákového ovládača začnete sledovať objekt a zároveň ho udržiavate na zvolenej pozícii.


SpinShot

Stlačením pákového ovládača alebo ťuknutím na ikonu na obrazovke spustíte režim SpinShot. Kamera sa otočí o 90° alebo 180°, aby zachytila zábery a vytvorila výrazný filmový efekt.

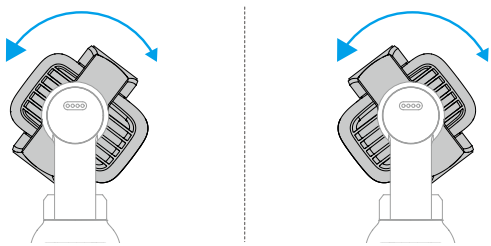

90°

© 2026 DJI Všetky práva vyhradené.

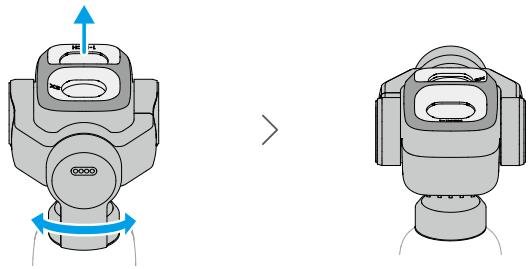

180°

4.5 Režim webovej kamery

Výrobok môže fungovať ako webová kamera v počítači. Zapnite výrobok a pripojte ho k počítaču káblom USB. Ťuknutím na položku **Webová kamera** na kamere vstúpite do režimu webovej kamery a kamera bude fungovať ako vstupné zariadenie typu webová kamera. V spodnej časti obrazovky sa zobrazí Webová kamera.

Stlačením tlačidla Uzávierka/Záznam spustíte záznam. Odpojte počítač a kameru, aby ste ukončili režim webovej kamery.

⚠ Zabezpečte, aby sa zariadenie počas používania dostatočne chladilo. Odpojte zariadenie ihneď po dokončení snímania.

4.6 Uloženie a prenos záznamov


⚠
- Na zaistenie bezpečného pripojenia sa odporúča používať dodaný dátový kábel. Ak používate káble tretích strán, vyberte si bezpečné a spoľahlivé produkty, aby ste zaistili výkon a bezpečnosť zariadenia.
- Uistite sa, že zásuvka na kartu microSD a karta microSD sú počas používania čisté a bez cudzích predmetov.
- NEVYBERAJTE kartu microSD počas nahrávania. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu karty microSD a strate údajov.
- Pred snímaním dôležitých fotografií alebo videí nasnímajte niekoľko snímok, aby ste otestovali, či kamera funguje správne.
- Uistite sa, že všetky dôležité údaje uložené v internom úložisku alebo na karte microSD máte zálohované. Údaje nie je možné obnoviť, ak sú poškodené alebo

 © 2026 DJI Všetky práva vyhradené.


stratené. Používatelia sú zodpovední za akékoľvek straty spôsobené stratou údajov v internom úložisku.

Úložný priestor

Potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a potom potiahnutím doľava skontrolujte informácie o úložisku.

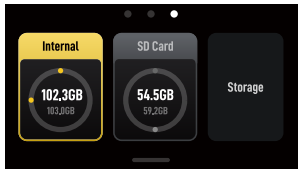

Kamera má zabudované úložisko a tiež podporuje rozšírenie úložiska inštaláciou karty microSD. Odporúčané karty microSD sú uvedené v časti Špecifikácie.

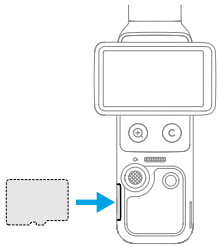

Ťuknutím na položku **Úložisko** môžete prepínať medzi interným úložiskom a úložiskom na karte microSD a naformátovať interné úložisko alebo kartu microSD.

⚠ **Formátovaním sa natrvalo odstránia všetky údaje. Pred formátovaním si všetky potrebné údaje zálohujte.**

Prenos súborov

- Ak pri káblovom prenose súborov kamera nedokáže automaticky rozpoznať pripojené zariadenie, prejdite do ovládacieho centra, ťuknite na ⚙ > **Režim USB**a znova pripojte kameru.

© 2026 DJI Všetky práva vyhradené.


Prenos súborov do mobilného zariadenia

- Pripojte kameru k Aplikácia DJI Mimo, ťuknite na ikonu albumu na zobrazenie náhľadu fotografií a videí. Kliknutím na ⤓ si stiahnite fotografie a videá.
- Fotografie a videá môžete tiež preniesť pomocou kábla. Použite dodaný kábel na pripojenie mobilného zariadenia. Po pripojení si môžete prezerať a prenášať fotografie a videá v albume zariadenia alebo v správcovi súborov.

Fotografie a videá možno zdieľať priamo z Aplikácia DJI Mimo na platformy sociálnych médií.

Prenos súborov do počítača

Zapnite kameru a pripojte ju k počítaču káblom USB-C. Po pripojení k počítaču sa zobrazí kontextová ponuka. Ťuknite na položku Prenos súboru: USB a stiahnite súbory z kamery do počítača. Pri prenose súboru kamera nemôže snímať fotografie ani nahrávať videá.

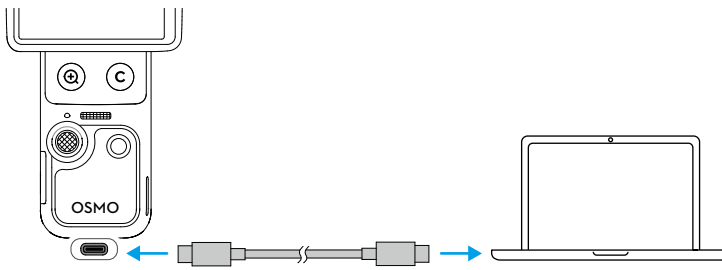

Ak sa prenos súborov preruší, znovu pripojte zariadenie k počítaču.

Po dokončení prenosu súborov NEODPÁJAJTE zariadenie okamžite, aby sa predišlo strate údajov. Počkajte na zobrazenie výzvy na bezpečné odpojenie v počítači a až potom zariadenie odpojte.

4.7 Poznámky k používaniu

1. Citlivé komponenty vo vnútri zariadenia sa pri náraze môžu poškodiť a spôsobiť poruchu stabilizátora. Zaobchádzajte opatrne. Uchovávajte výrobok mimo piesku a prachu, aby ste zariadenie ochránili.
2. Uistite sa, že keď je zariadenie zapnuté, stabilizátoru nič neprekáža.
3. NEUPRAVUJTE manuálne uzamknutie osi príliš často, aby ste predišli jeho poruche.

 © 2026 DJI Všetky práva vyhradené.

4. Výrobok nie je odolný voči vode. NEVYLIEVAJTE na výrobok žiadnu kvapalinu ani nepoužívajte žiadne tekuté čistiace prostriedky. Na čistenie výrobku používajte iba mäkkú suchú handričku.
5. NEZAKRÝVAJTE vetraciu oblasť výrobku ani sa jej nedotýkajte, pretože počas používania môže byť horúca. Pri prehriatí kamera prestane nahrávať.
6. Výrobok NEPOUŽÍVAJTE v prostredí s vysokou úrovňou vibrácií (napríklad upevnené na riadidlách motocykla alebo bicykla). V opačnom prípade sa stabilizátor môže poškodiť.
7. Mierne trenie medzi rámom obrazovky a telom je normálny jav a pri otáčaní obrazovky neovplyvňuje používanie.
8. NEVYSTAVUJTE objektív kamery prostrediu s laserovými lúčmi, ako je napríklad laserová show, aby ste predišli poškodeniu snímača kamery.
9. Otrasy kamery počas zapnutia môžu spôsobiť zlyhanie spustenia. Počas zapnutia držte kameru nehybne.

Batéria

1. NEPOUŽÍVAJTE neoficiálne batérie. Spoločnosť DJI nezodpovedá za žiadne poškodenie spôsobené použitím neoficiálnych batérií.
2. Batériu používajte v teplotnom rozsahu uvedenom v https://www.dji.com/osmo-pocket-4p/specs. Používanie batérie v prostredí s vysokou teplotou môže viesť k požiaru alebo výbuchu. Pred použitím batérie v prostredí s nízkou teplotou sa odporúča úplne nabiť batériu v prostredí s normálnou teplotou, aby mala vysoký výkon. Nabíjaním batérie pri ideálnej teplote môžete predĺžiť jej životnosť.
3. Ak chcete udržať batériu v dobrom stave, raz za tri mesiace ju úplne vybite a nabite.
4. Batéria je navrhnutá tak, aby sa prestala nabíjať, keď je úplne nabitá. Je dobré sledovať priebeh nabíjania a odpojiť nabíjačku, keď je batéria úplne nabitá.
5. Ak je napätie batérie príliš nízke, batéria prejde do stavu nízkej spotreby. Nabíjanie batérie ukončí režim nízkej spotreby energie.
6. Po úplnom vybití batériu NESKLADUJTE po dlhší čas. V opačnom prípade môže dôjsť k nadmernému vybitiu batérie a jej nenávratnému poškodeniu.
7. Ak sa batéria nebude používať 10 dní alebo dlhšie, vybite ju na 40 – 65 %. Výrazne to môže predĺžiť životnosť batérie.

© 2026 DJI Všetky práva vyhradené.

5 Špecifikácie

Špecifikácie nájdete na tomto webovom sídle.

https://www.dji.com/osmo-pocket-4p/specs

© 2026 DJI Všetky práva vyhradené.

Kontakt
PODPORA DJI

Xtreme.sk s.r.o. – Autorizovaný partner DJI
kontakt: info@xtreme.sk
Adresa predajne: Fialová 2C, 851 07 Bratislava

Jeho obsah je možné zmeniť bez oznámenia.
Vlastné začítať najnovšiu verzii z

https://www.dji.com/downloads/products/osmo-pocket-4p#doc

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto dokumentu, kontaktujte prosím zaslaním správy na **DocSupport@dji.com**.

DJI a OSMO sú ochranné známky spoločnosti DJI.
© 2026 DJI Všetky práva vyhradené.